



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN


INSTALLATION SAMPLES

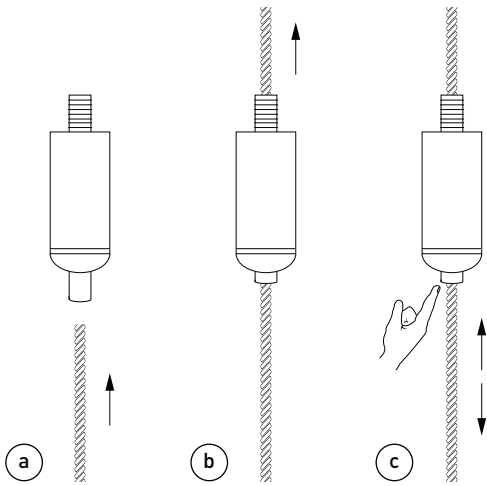


EJEMPLO 1_Sample 1

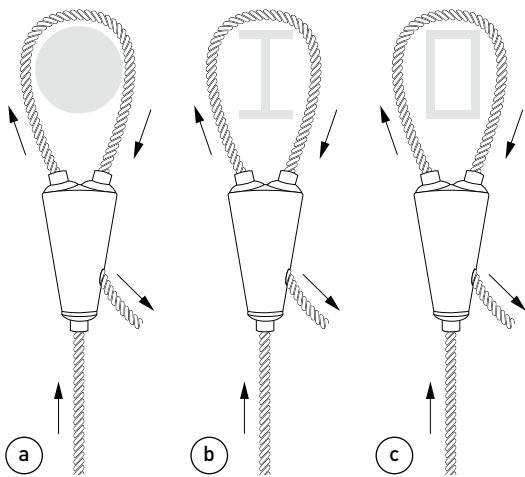

EJEMPLO 2_Sample 2

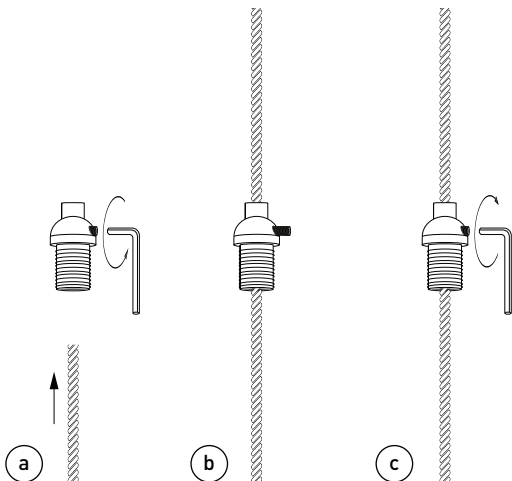


EJEMPLO 3_Sample 3

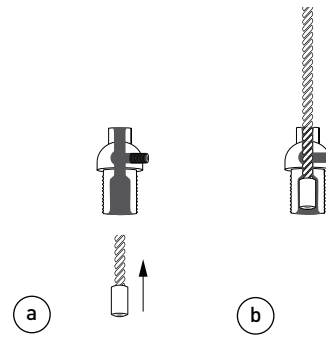


EJEMPLO 4_Sample 4


<p>EJEMPLO 1 Sample 1</p>	<p>a) Inserte el cable en el pezón con un ligero movimiento de atornillado. b) Pase el cable hasta la posición deseada; se bloquea en esta posición automáticamente si lo tira suavemente. c) Puede soltar el cable nuevamente presionando el pezón; El tensor se puede ajustar libremente en el cable.</p> <p>a) Insert the cable at the nipple with a slight screwing motion. b) Feed the cable through up to the desired position; it is locked in this position automatically if you tug it gently. c) You can release the cable again by pressing in the nipple; the tensioner can then be freely adjusted on the cable.</p>
<p>EJEMPLO 2 Sample 2</p>	<p>a. b. y c. Como se describe en el ejemplo 1, excepto que ajusta la posición del soporte presionando el perno en la parte inferior; presione los pernos en la parte superior para alterar el tamaño del bucle.</p> <p>a. b. and c. As described in example 1, except that you adjust the position of the holder by pressing the stud at the bottom; press the studs at the top to alter the size of the loop.</p>
<p>EJEMPLO 3 Sample 3</p>	<p>a) Desatornille el perno roscado e inserte el cable. b) Ajuste el cable o soporte a la posición deseada. c) Apriete el perno roscado con una llave Allen. Desenrosque el perno roscado nuevamente para liberar el cable.</p> <p>a) Unscrew the threaded stud and insert the cable. b) Adjust the cable or holder to the desired position. c) Tighten the threaded stud with an Allen key. Unscrew the threaded stud again</p>
<p>EJEMPLO 4 Sample 4</p>	<p>a) Inserte el cable en el soporte. b) Pase el cable a través; use un perno roscado para engarzarlo si es necesario.</p> <p>a) Insert the cable into the holder. b) Feed the cable through; use a threaded stud to crimp it if necessary.</p>

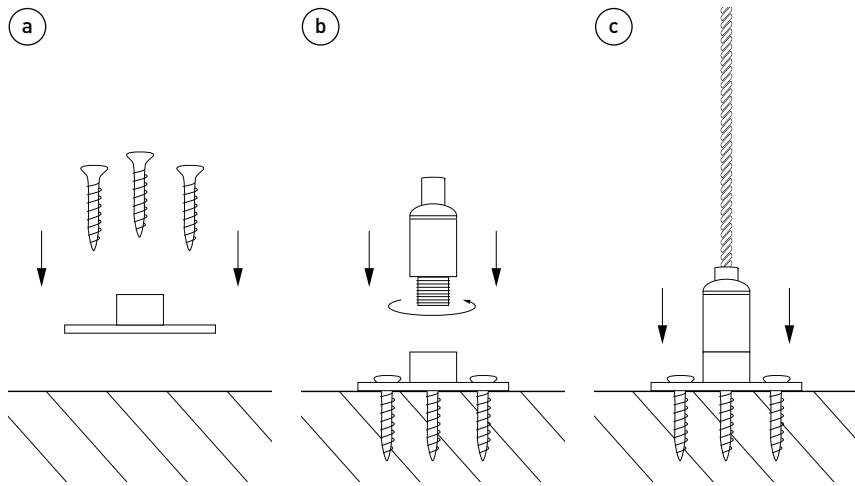




EJEMPLO 1_Sample 1

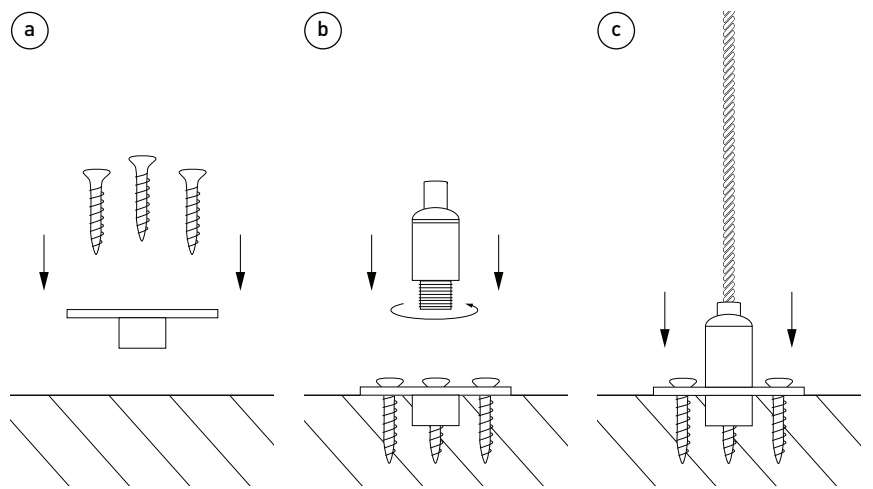

EJEMPLO 2_Sample 2

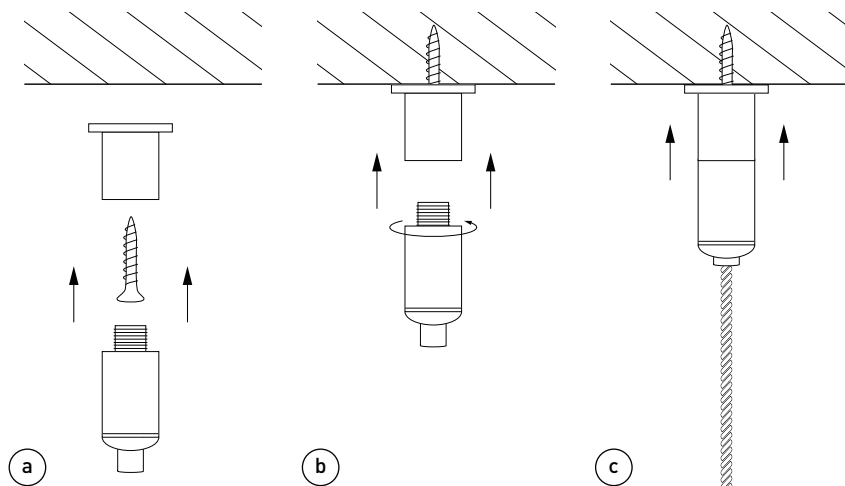


EJEMPLO 3_Sample 3

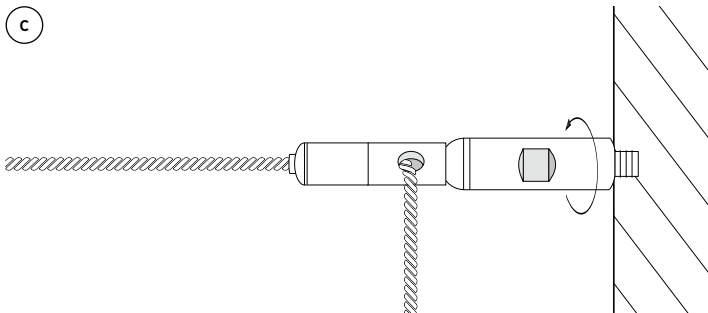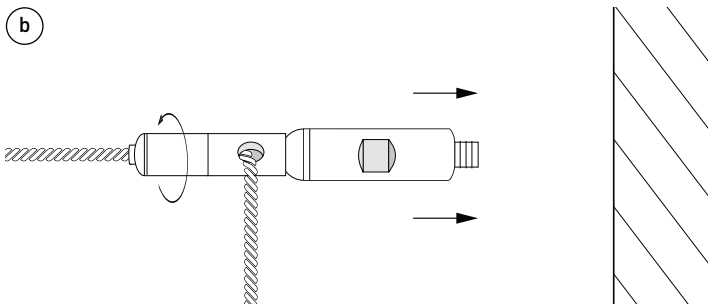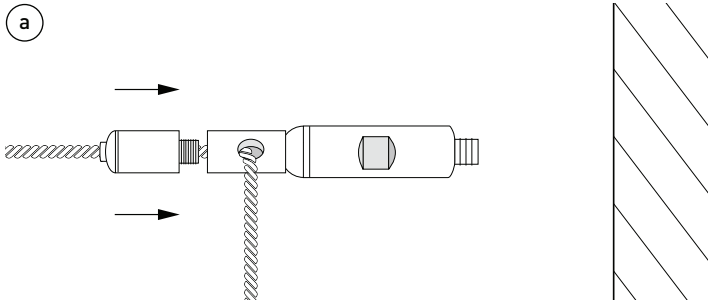


EJEMPLO 4_Sample 4


<p>Ejemplo 1 Sample 1</p>	<p>a) Alinee la placa de montaje y atornille los tornillos. b) Atornille el soporte. c) Inserte el cable hasta el tope.</p> <p>a) Align the mounting plate and screw in the screws. b) Screw on the holder. c) Insert the cable as far as it will go.</p>
<p>Ejemplo 2 Sample 2</p>	<p>a) Alinee la placa de montaje y taladre un agujero avellanado para la brida. b) Atornille el soporte. c) Inserte el cable hasta el tope.</p> <p>a) Align the mounting plate and drill a countersunk hole for the flange. b) Screw on the holder. c) Insert the cable as far as it will go</p>
<p>Ejemplo 3 Sample 3</p>	<p>a) Alinee la placa de montaje y atornille el tornillo. b) Atornille el soporte. c) Inserte el cable hasta el tope.</p> <p>a) Align the mounting plate and screw in the screw. b) Screw on the holder. c) Insert the cable as far as it will go.</p>
<p>Ejemplo 4 Sample 4</p>	<p>a) Pase el cable a través del soporte y el tensor de confort. b) Atornille el soporte. c) Atornille la parte inferior del tensor de confort en el accesorio del cliente.</p> <p>a) Thread the cable through the holder and the comfort tensioner. b) Screw on the holder. c) Screw the bottom part of the comfort tensioner onto the customer's attachment.</p>

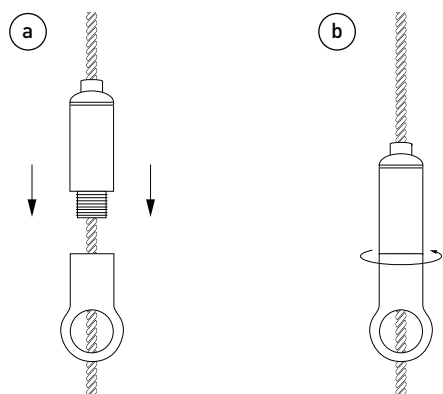


EJEMPLO 1_Sample 1

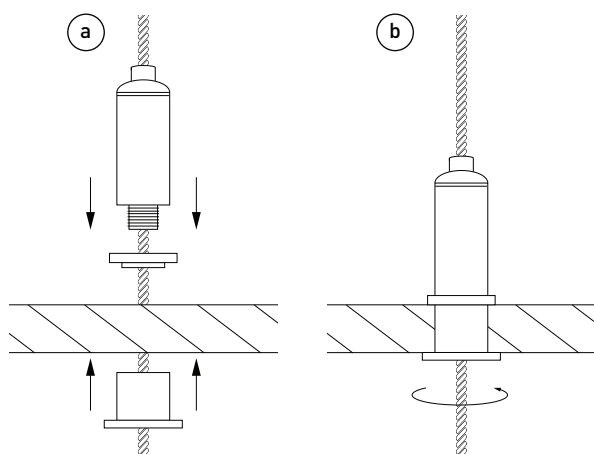

EJEMPLO 2_Sample 2

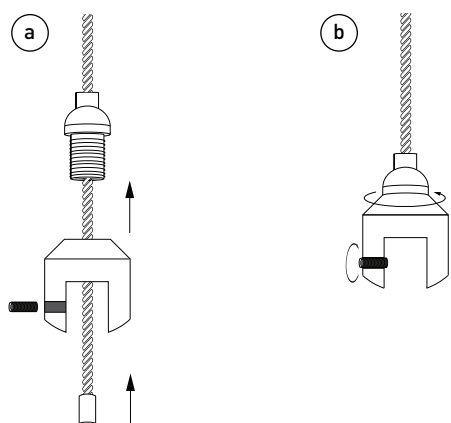

EJEMPLO 3_Sample 3

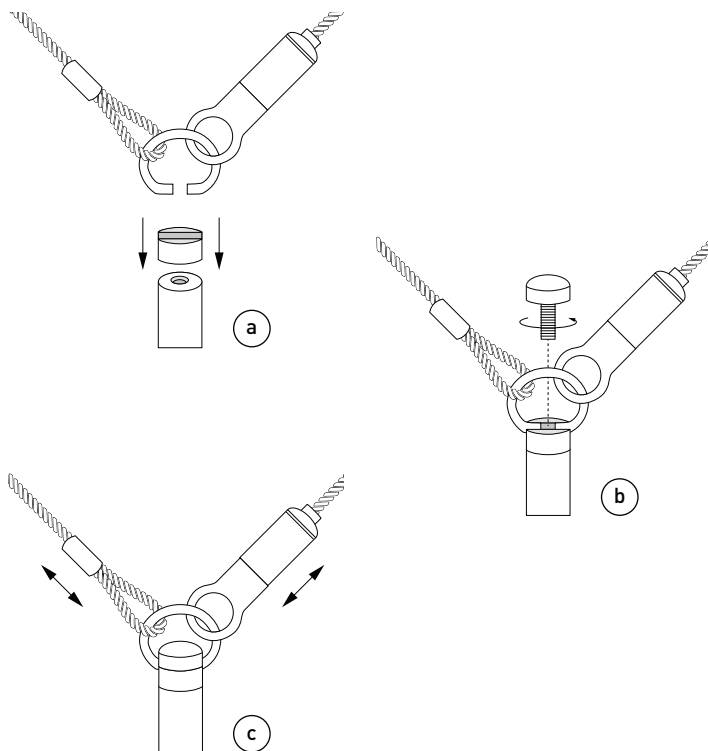

EJEMPLO 4_Sample 4

<p>EJEMPLO 1 Sample 1</p>	<p>a) Pase el cable a través del tensor del cable y el ojo. b) Atornillar el ojo. a) Thread the cable through the cable tensioner and the eye. b) Screw on the eye.</p>
<p>EJEMPLO 2 Sample 2</p>	<p>a) Pase el cable a través del tensor del cable, el soporte del estante y el estante. b) Atornille el soporte del estante. a) Thread the cable through the cable tensioner, shelf holder and shelf. b) Screw on the shelf holder.</p>
<p>EJEMPLO 3 Sample 3</p>	<p>a) Pase el extremo del cable abierto verticalmente a través del soporte y luego a través del soporte del cable. b) Asegúrese de que el soporte esté vertical, luego atorníllelo firmemente. a) Thread the open cable end vertically through the holder and then through the cable holder. b) Make sure the holder is vertical, then screw it tight.</p>
<p>EJEJMPLO 4 Sample 4</p>	<p>a) Desatornille el tornillo ranurado y fije los elementos. b) Coloque el anillo, luego vuelva a atornillar el tornillo. c) Compruebe que la conexión es segura moviéndola de aquí para allá. a) Unscrew the slotted screw and attach the elements. b) Position the ring, then screw the screw back on again. c) Check that the connection is secure by moving it to and fro.</p>